


Notice de pose et de changement de code

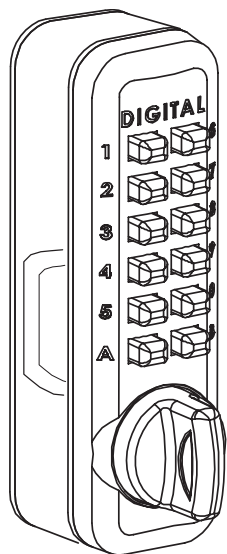

Unitecnic U700 boîte à clé
ouverture/fermeture à code mécanique.

Code d'origine usine : **1289**.



Seules les **vis rouges** peuvent être dévissées.


Tout autre démontage interne est interdit.

(et entraîne l'annulation de la garantie).

Pour les modèles : Unitecnic U700, U701.

1 Ouverture de la boîte à clé


Composer le code en place (**1289**), puis tourner le bouton extérieur dans le sens d'ouverture (à droite) : le couvercle peut alors se séparer de la boîte.

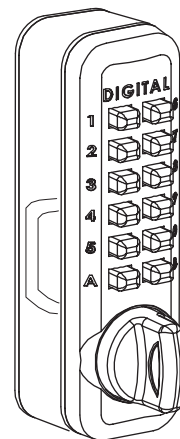

(à droite ouverture)

Nota :

- Avant de composer le code, il est nécessaire de tourner le bouton en sens inverse (à gauche) pour remettre les touches à zéro.

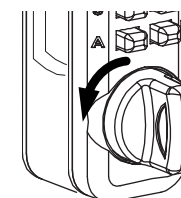


(à gauche remise à zéro des touches)

2 Démontage

Dévissser les 2 **vis rouges**.

Retirer prudemment la plaque
(ne pas perdre de ressort).

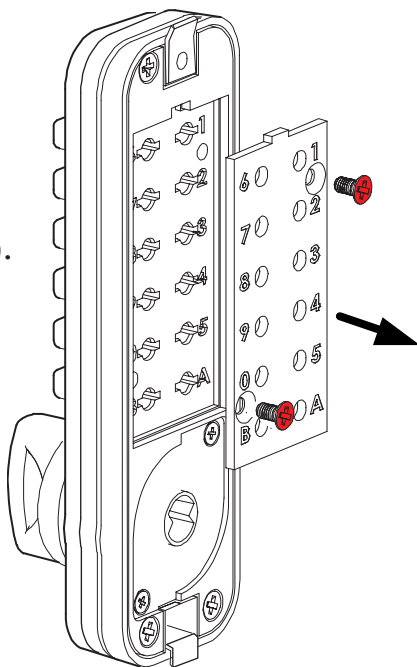

3 Changement de la combinaison

Maintenir le bouton tourné à l'inverse du sens d'ouverture (à gauche).

Extraire les pions concernés, puis les remettre aux emplacements choisis.

Le code d'ouverture est déterminé par les **pions rouges**

Placer les **pions bleus** aux emplacements restants.

Attention au sens des pions !

Un pion placé incorrectement peut détériorer le mécanisme.
Des détrompeurs empêchent un mauvais montage.

Exemple code ouverture :
2395.

Pion rouge
(code)



Pion bleu
(neutre)



4 Changement du nombre de termes


- Il est possible de diminuer le nombre de termes d'une combinaison en remplaçant un des pions rouges par un pion bleu fourni.

- Il est possible d'augmenter le nombre de termes d'une combinaison en remplaçant un des pions bleus par un pion rouge fourni.

Note

Une petite pince est fournie avec la serrure afin de faciliter la manipulation des pions. Voir les conseils de montage au dos.

5 Refermer le mécanisme

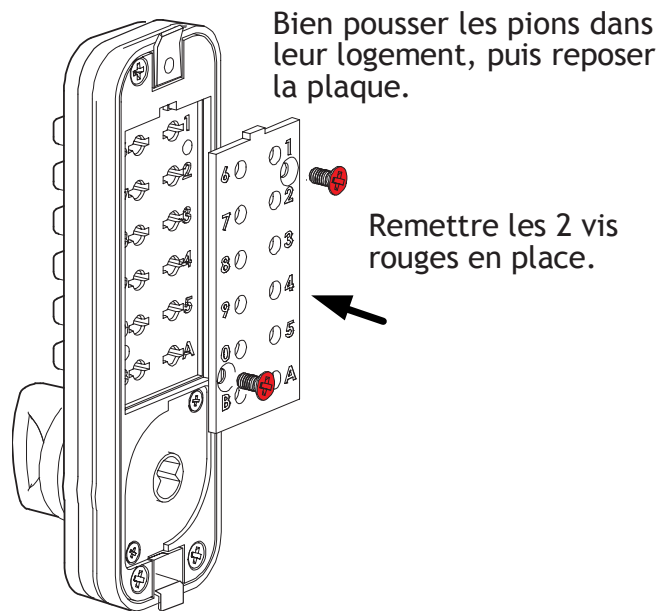

Bien pousser les pions dans leur logement, puis reposer la plaque.

Remettre les 2 vis rouges en place.

6 Procéder à plusieurs essais avant la repose de la face avant

Avant de composer le code, tourner puis relâcher le bouton à l'inverse du sens d'ouverture (à gauche).

Composer la nouvelle combinaison.

Il est alors possible de tourner 1 fois le bouton dans le sens d'ouverture.


En cas de non fonctionnement :

Vérifier que **seuls les pions rouges** sont poussés lors de la composition du code sur le clavier :

Ils sont visibles par les perçages de la plaque à ressorts.

L'ordre des termes du code n'a pas d'importance.

7 Fixation de la boîte (par 4 vis)

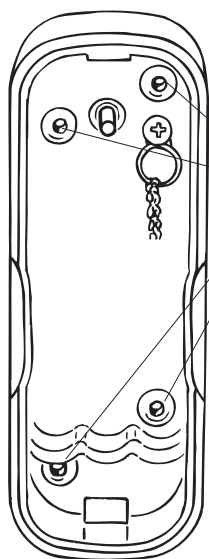


Utiliser les trous de passage des vis de fixation de la boîte, pour tracer les perçages

Trous de fixation



La visserie fournie correspond à un support courant, pour tout autre support, utiliser des fixations appropriées.

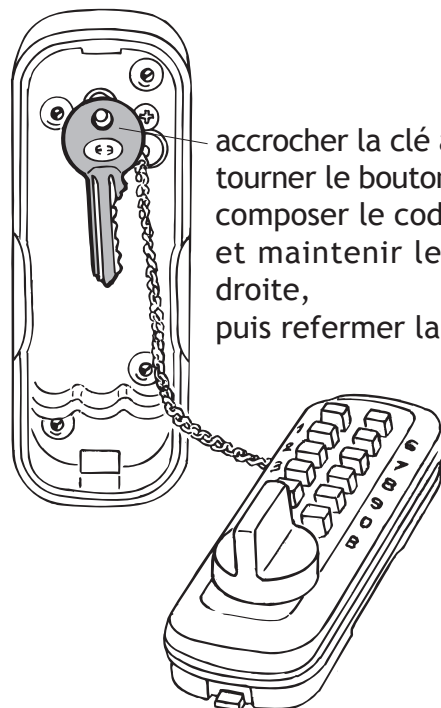

accrocher la clé à protéger, tourner le bouton à gauche, composer le code, tourner et maintenir le bouton à droite, puis refermer la boîte.



Ne pas refermer la boîte avant d'avoir effectué plusieurs essais.



NOTICE CODE UNITECNIC 700 IND_A.AI
Copyright Unitecnic 2010, reproduction interdite.

SAV : 0892 70 14 80 (0.337€ TTC/min.)
www.unitecnic.fr