


Unitecnic 4200

Notice de pose

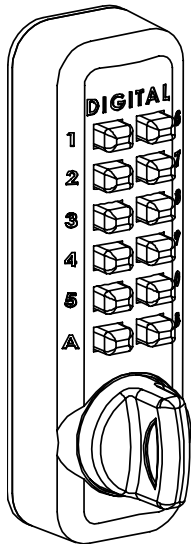

Seules les vis rouges et bleues peuvent être dévissées.
(changement de combinaison et de main)

Tout autre démontage interne est interdit.
(annulation de la garantie)

2 Préparation de la porte


Percer 3 trous de 8mm alignés verticalement à 60mm du bord de la porte.

CONSEILS :

Tracer les trous des deux cotés de la porte pour éviter des problèmes de symétrie au moment du montage.

Percer d'un coté de la porte à «mi-bois». Puis percer entièrement par l'autre coté en faisant se rejoindre les trous.

Cette méthode évite également les éclatements du bois.

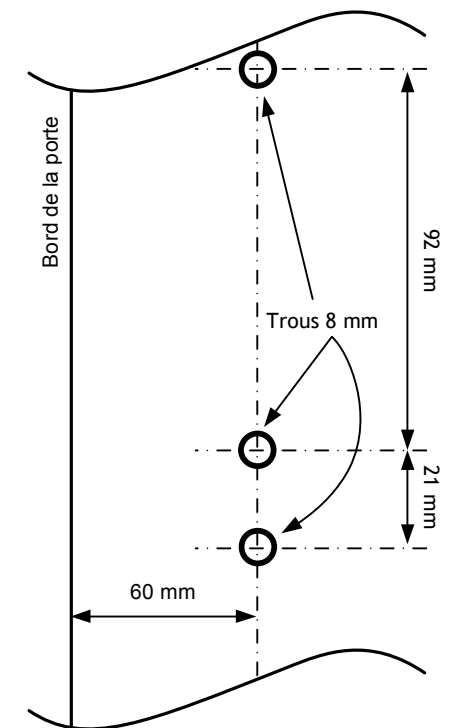


1 Adaptation de la main (sens de la porte)

Par défaut, la serrure est configurée en main gauche (vue de l'extérieur la serrure est à gauche sur la porte).

Changement de la main :


Sur la FACE AVANT :

- Ouvrir le mécanisme en dévissant les 2 vis bleues à l'arrière de la face avant.
- A l'aide de la pincette fournie, retirer la goupille cylindrique qui coulisse dans une encoche en demi-lune, et la replacer dans le trou opposé.
- Refermer le mécanisme avec les 2 vis bleues.
- La main du verrou est alors inversée.

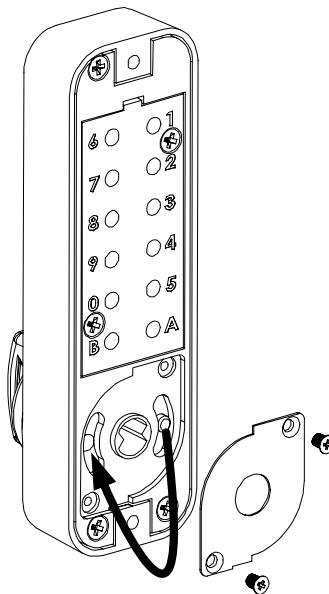

Sur la FACE ARRIERE :

- Ouvrir le mécanisme en dévissant les 5 vis au dos de la face arrière.
- Retourner le pêne dans son logement, en position symétrique.
- Refermer le mécanisme avec les 5 vis.

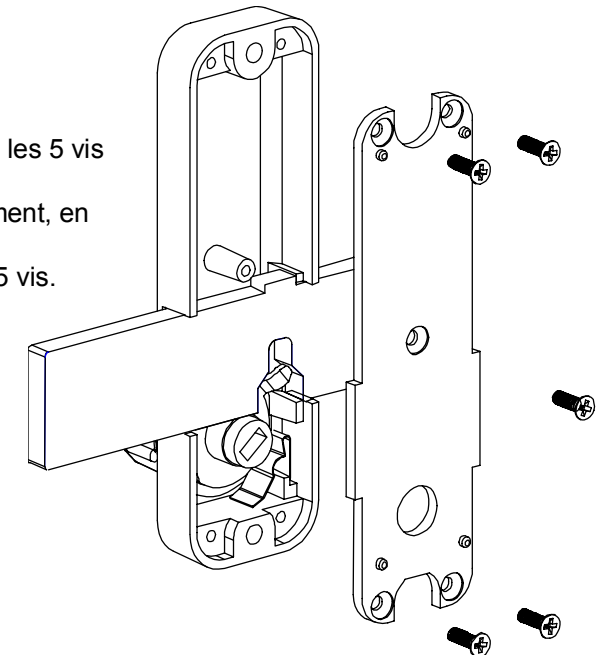

3


Pose de l'ensemble

Si nécessaire, changer la combinaison. (voir notice de changement de code)

Utiliser le carré de longueur adaptée, selon l'épaisseur de la porte.

Des semelles en plastique noir sont fournies afin de compenser les désalignements porte/huisserie.

Fixer les deux parties sur la porte avec les flasques en caoutchouc (et les semelles en plastique si nécessaire) et 2 vis de longueur adéquate.

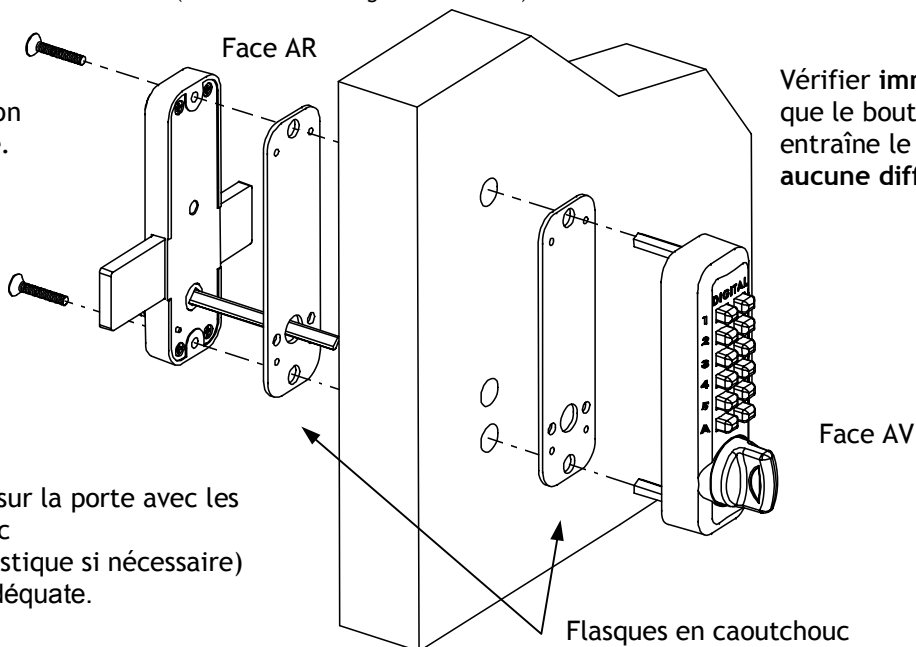


Vérifier immédiatement que le bouton intérieur entraîne le pêne sans aucune difficulté.

4

Pose de la gâche.

Fermer la porte et fixer la gâche en regard avec les 2 vis à bois fournies.

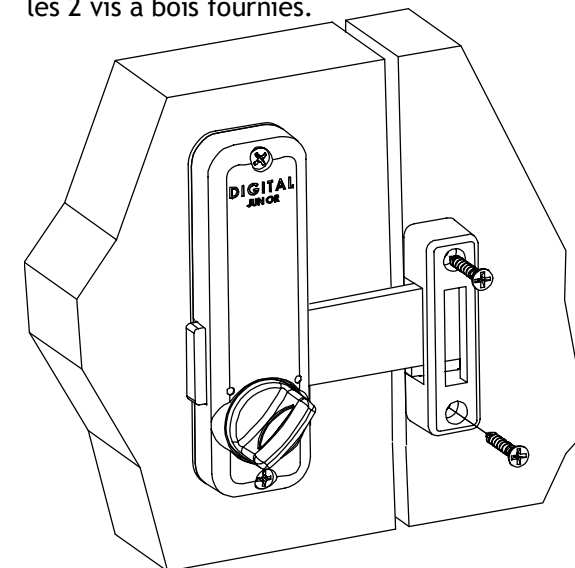


5

Composer le code en place, puis tourner le bouton extérieur dans le sens d'ouverture: le pêne est entraîné pour une seule ouverture.

Nota :

- Avant de composer le code, il est nécessaire de tourner le bouton en sens inverse pour remettre les touches à zéro.
- Le code en place dans une serrure neuve est indiqué sur une petite carte livrée dans l'emballage.

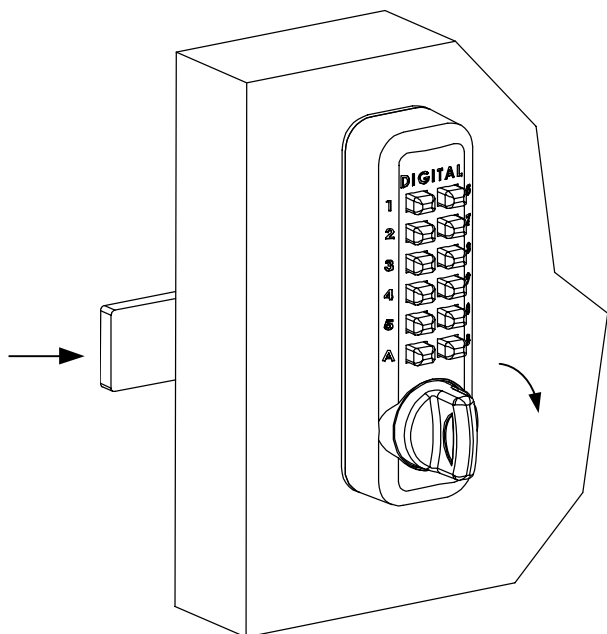

Ne pas refermer la porte avant d'avoir effectué plusieurs essais.



NOTICE POSE UNITECNIC 4200 IND_A_VSD
Copyright Unitecnic 2005, reproduction interdite.

SAV: 0892 70 14 80 (0.337€ TTC/min.)
www.unitecnic.fr